Modo de empleo IMPRESSA Z7

Documentación de fácil manejo
TÜV SÜD DocCert
Documentación verificada
comprensible
completa
segura
Prueba voluntaria según la norma TPS PPP 13010

El modo de empleo ha sido distinguido por el instituto de comprobación independiente alemán TÜV SÜD con el sello de aprobación por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.

Su IMPRESSA Z7

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 4
Elementos de control 8
Advertencias importantes 10
Utilización conforme a lo previsto ... 10
Para su seguridad ... 10
1 Preparación y puesta en funcionamiento 13
JURA en Internet ... 13
Instalar la máquina ... 13
Llenar el depósito de agua ... 13
Llenar el recipiente de café en grano ... 14
Primera puesta en funcionamiento ... 14
Colocar y activar el filtro ... 15
Determinar y ajustar la dureza del agua ... 16
Ajustar el mecanismo de moltura ... 17
2 Preparación 19
Ristretto, Espresso y café ... 19
Preparación de dos productos de café pulsando un botón ... 19
Café especial ... 20
Latte Macchiato, Cappuccino ... 20
Leche caliente y espuma de leche ... 21
Café premolido ... 22
Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza ... 23
Agua caliente ... 24
3 Funcionamiento diario 25
Conectar ... 25
Conservación diaria ... 25
Desconectar ... 26
4 Ajustes permanentes en el modo de programación 27
Productos ... 28
Modo de ahorro de energía ... 30
Desconexión automática ... 31
Enjuagues ... 32
Cambiar el nombre ... 33
Logo ... 34
Restablecer los ajustes de fábrica ... 35
Consultar información y estado de conservación ... 36

Unidad de cantidad de agua 36
Idioma 37
5 Conservación 38
Enjuagar la máquina 38
Enjuagar el vaporizador Cappuccino 39
Limpiar el vaporizador Cappuccino 39
Desmontar y enjuagar el vaporizador Cappuccino 40
Cambiar el filtro 40
Limpiar la máquina 42
Descalcificar la máquina 43
Limpiar el recipiente de café en grano 46
Descalcificar el depósito de agua 46
6 Mensajes en el visualizador 47
7 Eliminación de anomalías 49
8 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente 51
Transporte / Vaciar el sistema 51
Eliminación 51
9 Datos técnicos 52
10 Índice alfabético 53
11 Contactos JURA / Advertencias legales 56

Descripción de símbolos

Advertencias	
⚠ **ATENCIÓN**	Tenga siempre en cuenta la información que va acompañada de ATENCIÓN o ADVERTENCIA con pictograma de advertencia. La palabra de señalización **ADVERTENCIA** hace referencia a posibles lesiones graves y la palabra de señalización **ATENCIÓN**, a posibles lesiones leves.
ATENCIÓN	**ATENCIÓN** hace referencia a circunstancias que pueden provocar daños en la máquina.

Símbolos utilizados	
▸	**Requerimiento de acción.** Aquí se requiere una acción por su parte.
i	**Advertencias** y consejos para que el manejo de su IMPRESSA sea aún más fácil.
@	Referencias a la oferta **online** de JURA con interesante información adicional: www.jura.com
ELIJA PRODU.	**Indicación en el visualizador**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Estas advertencias de seguridad son válidas para todas las máquinas con comprobación de seguridad tipo UL (véase la placa de características técnicas y el capítulo 9 «Datos técnicos»).

Respete las precauciones básicas de seguridad

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deberían respetar las precauciones técnicas básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones de personas, incluyéndose las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque superficies calientes. Utilice los asideros o botones.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones, no sumerja el cable, conectores o el cuerpo de la máquina en agua u otro líquido.
- Se precisará una vigilanca especialmente atenta en caso de utilizarse la máquina por o cerca de niños.
- Extraiga el cable de alimentación del enchufe cuando no se use la máquina y antes de limpiarla. Espere a que la máquina se haya enfriado antes de poner o quitar piezas, así como antes de limpiarla.
- No utilice la máquina con un cable o enchufe deteriorado o después de que la máquina haya presentado una perturbación, o si ha sido dañado de cualquier forma. Para fines de inspección, reparación o ajuste, deberá devolver la máquina al centro autorizado más cercano de servicio al cliente.
- El uso de accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante de la máquina podrá producir incendios, descargas eléctricas o lesiones en personas.
- No utilice la máquina al aire libre.
- No permita que el cable de alimentación esté colgando de un borde de mesa o mostrador, ni que tenga contacto con superficies calientes.
- No coloque la máquina ni sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Siempre conecte el cable de alimentación primero a la máquina, y después conecte el cable al enchufe de pared. Para desconectar, ponga todos los controles en «OFF» y, después, desenchufe el cable de alimentación del enchufe de pared.
- No utilice la máquina para otro uso que no sea el previsto.
- Trabaje con extremo cuidado al dispensar vapor caliente.
- Exclusivamente para uso doméstico.

Instrucciones especiales sobre la colocación del cable

a. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de quedar enredado o tropezar con un cable largo. Su IMPRESSA tiene de un cable de alimentación con tierra de 3 pines.
b. Hay disponibles cables de prolongación que podrán ser empleados si se trabaja con especial atención.
c. Si se hace uso de un cable de prolongación,
   1. los datos eléctricos indicados en el cable de prolongación deberían coincidir como mínimo con los datos eléctricos de la máquina y
   2. si la máquina es del tipo con tierra, el cable de prolongación debería ser un cable con tierra de 3 conductores y
   3. el cable más largo debe ser colocado de tal manera que no cuelgue de un mostrador ni de una mesa para que no pueda ser agarrado por niños ni causar tropiezos.

- Para mayor seguridad, este cable de alimentación entrará sólo en una posición en un enchufe de alimentación polarizado.
- Si el cable de alimentación no entra completamente en el enchufe, dele la vuelta. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista experto.
- No modifique el cable de alimentación de ninguna manera ni intente desactivar esta función de seguridad.

Advertencia preventiva

Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no quite ninguna tapa de servicio. Dentro no hay piezas a manejar por el usuario. Las reparaciones las deberán efectuar exclusivamente personas autorizadas.

Atención

Esta máquina está ideada para uso doméstico. Todo servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario deberá ser efectuado por un representante autorizado de servicio:

- No sumerja la base en agua ni intente desarmar la máquina.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no quite la base. Dentro no hay piezas a manejar por el usuario. Las reparaciones las deberán efectuar exclusivamente personas autorizadas de servicio.
- Compruebe el voltaje para estar seguro de que el voltaje indicado en la placa de características técnicas coincida con su voltaje.
- ¡Jamás use agua caliente ni muy caliente para llenar el depósito de agua! Use exclusivamente agua fría.
- Mantenga sus manos y el cable de alimentación alejados de piezas calientes de la máquina durante la operación.
- Jamás limpiar con polvos para fregar ni con objetos duros.

JAMAS HAGA ESTO (o perderá su protección de garantía):

- Jamás eche cafe instantáneo, mezclas de chocolate etc. en el mecanismo de moltura o en la tobera de café molido (by-pass del mecanismo de moltura). Esto deteriorará el funcionamiento de la cámara de preparación.
- Jamás eche granos de café recubiertos de azúcar en el recipiente de granos. En caso de duda, póngase en contacto con su comercio especializado.
- Jamás eche otras cosas que no sean granos de café en el recipiente de granos (ni chocolate, ni arroz, ni nueces, ni condimentos – sólo granos de café tostados).
- Jamás realice con la máquina cosas que no vengan descritas en el Manual del Usuario. En caso de duda, póngase en contacto con su comercio especializado.

Elementos de control

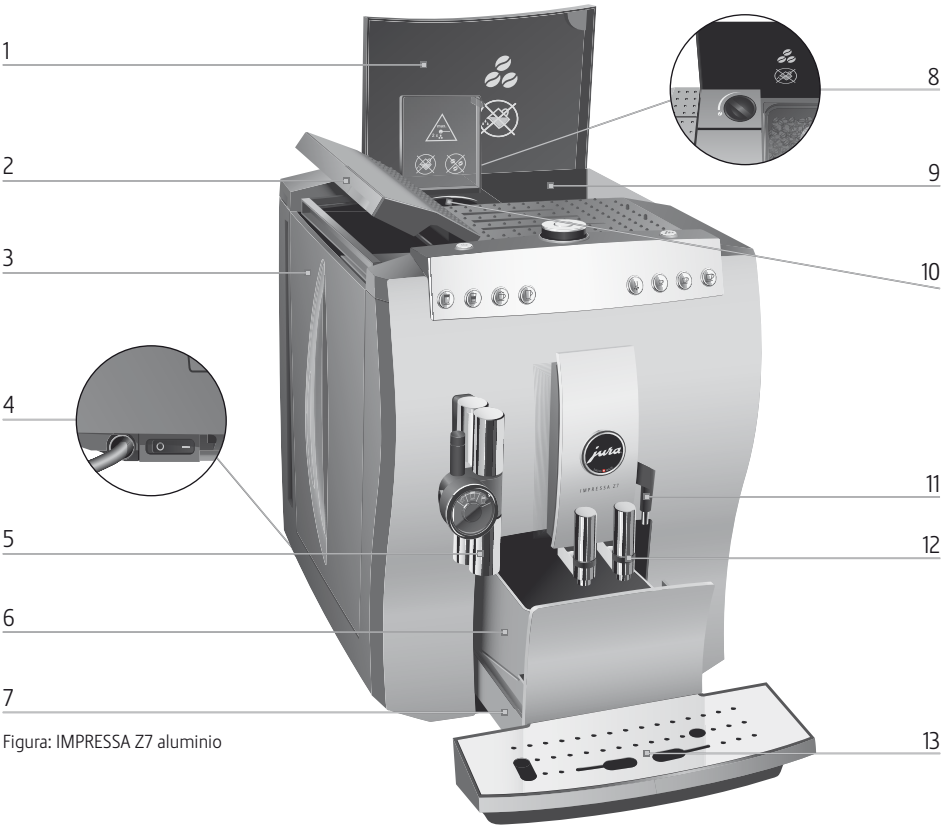

Figura: IMPRESSA Z7 aluminio

1 Tapa del recipiente de café en grano
2 Tapa del depósito de agua
3 Depósito de agua
4 Interruptor de alimentación y cable de alimentación (lateral)
5 Vaporizador Cappuccino ajustable en altura
6 Depósito de posos
7 Bandeja recogegotas
8 Selector giratorio para ajuste del grado de molido
9 Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma
10 Embudo de llenado para café premolido
11 Salida de agua caliente
12 Salida de café ajustable en altura y anchura
13 Plataforma de tazas

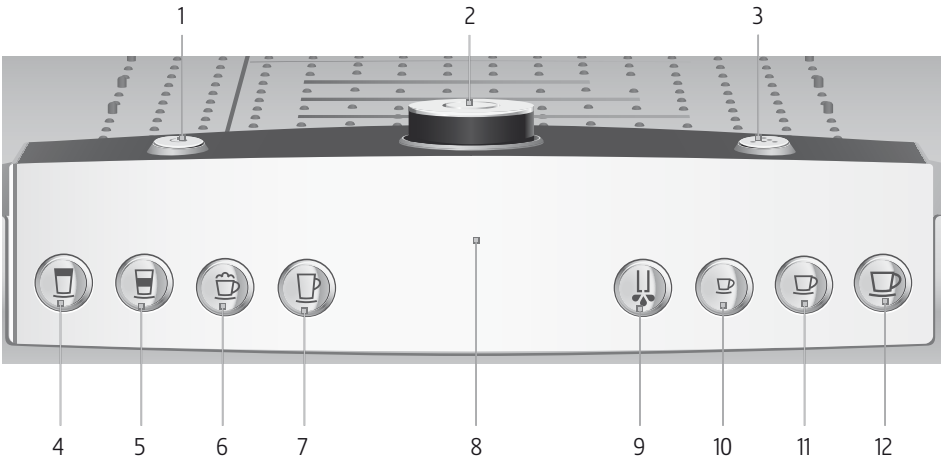

1 Botón de mando marcha/parada
2 Rotary Switch
3 Botón de conservación
4 Botón Leche
5 Botón Latte Macchiato
6 Botón Cappuccino
7 Botón Café especial
8 Visualizador
9 Botón Agua caliente
10 Botón Ristretto
11 Botón Espresso
12 Botón Café

Advertencias importantes

Utilización conforme a lo previsto

La máquina está concebida y fabricada para el uso doméstico. La máquina está prevista exclusivamente para preparar café y para calentar leche y agua. Cualquier otra aplicación no se considerará conforme a lo previsto. JURA Elektroapparate AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de una utilización no conforme a lo previsto.

Lea y observe completamente el presente modo de empleo antes de usar la máquina. Guarde el presente modo de empleo junto a la máquina y entréguelo a usuarios posteriores.

Para su seguridad

Lea y observe atentamente las siguientes indicaciones importantes relativas a la seguridad.

Así se evitará un peligro de muerte por descarga eléctrica:

- No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.
- Si se advierten indicios de posibles daños, por ejemplo olor a quemado, desconecte la máquina inmediatamente de la alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico de JURA.
- Cuando el cable de alimentación de esta máquina esté dañado, debe encargarse su reparación directamente a JURA o bien a un servicio técnico autorizado por JURA.
- Preste atención a que la IMPRESSA y el cable de alimentación no se encuentren en la proximidad de superficies calientes.
- Preste atención a que el cable de alimentación no quede apretado ni roce en cantos vivos.
- No abra nunca la máquina ni intente repararla usted mismo. No realice modificaciones en la máquina que no estén descritas en el presente modo de empleo. La máquina contiene componentes conductores de corriente. Tras la apertura de la máquina existe peligro de muerte. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por servicios técnicos autorizados por JURA, utilizando accesorios y repuestos originales.

Podrán producirse escaldaduras y quemaduras en las salidas y en el vaporizador Cappuccino:

- Coloque la máquina fuera del alcance de los niños.
- No toque las partes calientes. Utilice las asas previstas.
- Preste atención a que el vaporizador Cappuccino se encuentre montado correctamente y a que esté limpio. En caso de un montaje inadecuado u obstrucciones, es posible que se suelten el vaporizador Cappuccino o partes del mismo.

Una máquina dañada no es segura y puede provocar lesiones y quemaduras. Para evitar daños y, con ello, el peligro de sufrir lesiones y quemaduras:

- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. El cable de alimentación puede provocar tropezones o resultar dañado.
- No exponga su IMPRESSA a las influencias meteorológicas como lluvia, heladas y radiación solar directa.
- No sumerja su IMPRESSA, ni los cables ni las conexiones en agua.
- No coloque la IMPRESSA ni sus componentes en el lavavajillas.
- Desconecte su IMPRESSA mediante el interruptor de alimentación antes de las operaciones de limpieza. Limpie la IMPRESSA siempre con un paño húmedo, nunca mojado, y protéjala de salpicaduras de agua continuadas.
- Conecte la máquina sólo al voltaje de la red especificado según la placa de características técnicas. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior de su IMPRESSA. Para más datos técnicos, consulte el modo de empleo (véase Capítulo 9 «Datos técnicos»).
- Utilice exclusivamente productos de conservación originales de JURA. Los productos que no hayan sido expresamente recomendados por JURA pueden dañar la IMPRESSA.
- No utilice café en grano tratado con aditivos o caramelizado (café torrefacto).
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.
- Desconecte la máquina mediante el interruptor de alimentación en caso de una ausencia prolongada.

Las personas, incluyendo a los niños, que por sus

- capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por su
- falta de experiencia o conocimientos

no sean capaces de utilizar la máquina de forma segura, no deberán hacer uso de la máquina sin la supervisión o instrucción por parte de una persona responsable.

Seguridad en la manipulación del cartucho de filtro CLARIS Blue:

- Guarde los cartuchos de filtro fuera del alcance de los niños.
- Almacene los cartuchos de filtro en un lugar seco dentro de su embalaje cerrado.
- Proteja los cartuchos de filtro contra el calor y la radiación solar directa.
- No utilice cartuchos de filtro defectuosos.
- No abra los cartuchos de filtro.

1 Preparación y puesta en funcionamiento

JURA en Internet

Visítenos en Internet.

@ En la página web de JURA (www.jura.com) podrá descargar una **guía rápida** para su máquina. Además, encontrará información interesante y actual sobre su IMPRESSA, así como acerca de todo lo relativo al café.

@ Podrá conocer su IMPRESSA de la manera más amena en el ordenador. El **Knowledge Builder** está a su disposición en www.jura.com. El asistente interactivo LEO le ayudará y le explicará las ventajas y el manejo de su IMPRESSA.

Instalar la máquina

Preste atención a los siguientes puntos cuando instale su IMPRESSA:

- Coloque la IMPRESSA sobre una superficie horizontal y resistente al agua.
- Seleccione el lugar de su IMPRESSA de tal modo que esté protegida contra un sobrecalentamiento. Preste atención a que no se tapen las rendijas de ventilación.

Llenar el depósito de agua

Cambie el agua diariamente para disfrutar de un café perfecto.

ATENCIÓN La leche, el agua gasificada y otros líquidos podrán dañar el depósito de agua o la máquina.

▸ Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca y fría.

▸ Abra la tapa del depósito de agua.
▸ Retire el depósito de agua y enjuáguelo con agua fría.
▸ Llene el depósito de agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
▸ Cierre la tapa del depósito de agua.

Llenar el recipiente de café en grano

El recipiente de café en grano dispone de una tapa de protección de aroma. De este modo el aroma del café en grano se mantiene durante más tiempo.

ATENCIÓN El café en grano tratado con aditivos (p. ej. azúcar en el caso del café torrefacto), el café premolido y el café liofilizado dañan el mecanismo de moltura.

- ▸ Llene el recipiente de café en grano exclusivamente con café en grano natural.

- ▸ Abra la tapa del recipiente de café en grano y retire la tapa de protección de aroma.
- ▸ Elimine las impurezas o los cuerpos extraños que pudiera haber en el recipiente de café en grano.
- ▸ Rellene el recipiente con café en grano, cierre la tapa de protección de aroma y la tapa del recipiente de café en grano.

Primera puesta en funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de funcionamiento con un cable de alimentación defectuoso.

- ▸ No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.

Condición previa: el depósito de agua y el recipiente de café en grano están llenos.

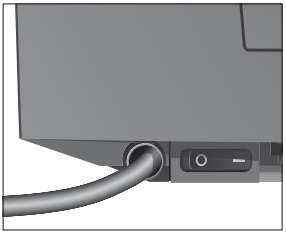

- ▸ Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
- ▸ Conecte la IMPRESSA mediante el interruptor de alimentación situado en el lado izquierdo de la máquina.
- ▸ Pulse el botón de mando marcha/parada para conectar la IMPRESSA.
  El Rotary Switch se enciende. En el visualizador aparece SPRACHE DEUTSCH.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se visualice el idioma deseado, por ejemplo IDIOMA ESPANOL.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el idioma.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO para confirmar el ajuste.
  PULSAR CUIDADO, el botón de conservación se enciende.

- ▸ Pulse el botón de conservación.
  LLENAR SIST., el sistema se llena de agua. El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece BIENVENIDO A JURA.
  MAQUINA CALENTANDO
  PULSAR CUIDADO, el botón de conservación se enciende.
- ▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▸ Pulse el botón de conservación.
  ENJUAG. MAQ., la máquina enjuaga. El proceso se detiene automáticamente.
  En el visualizador aparece ELIJA PRODU., ahora su IMPRESSA está en modo de disposición.

Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue.

i Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta** que en el visualizador aparezca MANTENIMIENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique FILTRO.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  FILTRO NO
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique FILTRO SI.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  COLOCAR FILTRO / PULSAR BOTON, el botón de conservación se enciende.
- ▸ Extraiga la prolongación para el cartucho del Welcome Pack.
- ▸ Coloque la prolongación para el cartucho en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Blue.
- ▸ Retire el depósito de agua y vacíelo.

- ▸ Abra el portafiltros e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▸ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- ▸ Llene el depósito de agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- ▸ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino (mín. 500 ml).
- ⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
  ENJUAG.FILT.. Se produce una salida de agua del vaporizador Cappuccino.

i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin un botón cualquiera. Pulse el botón de conservación ⁂ para continuar con el enjuague del filtro.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. En el visualizador aparece ELIJA PRODU., el filtro está activado.

Determinar y ajustar la dureza del agua

i El ajuste de la dureza del agua no es posible si utiliza el cartucho de filtro CLARIS Blue y si lo ha activado en el modo de programación.

Cuanto más dura sea el agua, más frecuentemente deberá descalcificar la IMPRESSA. Por eso, es importante ajustar la dureza del agua.

La dureza del agua puede ajustarse sin escalonamiento entre 1° dH y 30° dH. También puede desactivarse, es decir, la IMPRESSA no notificará cuándo tiene que ser sometida a una descalcificación.

Determinar la dureza del agua

Con la tira reactiva Aquadur® incluida en el equipamiento podrá determinar la dureza del agua.

- ▸ Sitúe la tira brevemente (un segundo) bajo el agua corriente. Sacuda el agua.
- ▸ Espere aprox. 1 minuto.
- ▸ Lea el grado de dureza del agua según la coloración de la tira reactiva Aquadur® con ayuda de la descripción que aparece en el embalaje.
  Ahora podrá ajustar la dureza del agua.

Ajustar la dureza del agua

Ejemplo: así se modifica la dureza del agua de `16°dH` a `25°dH`.
Condición previa: el visualizador indica `ELIJA PRODU.`.

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta** que en el visualizador aparezca `MANTENIMENTO`.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique `DUREZA AGUA`.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  `DUREZA AGUA 16°dH`
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique `DUREZA AGUA 25°dH`.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente `CONFIRMADO`.
  `DUREZA AGUA`
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique `EXIT`.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  En el visualizador aparece `ELIJA PRODU.`.

Ajustar el mecanismo de moltura

Usted puede adaptar el mecanismo de moltura sin escalonamiento al grado de tueste de su café.

ATENCIÓN

Si ajusta el grado de molido con el mecanismo de moltura parado, pueden producirse daños en el selector giratorio para ajuste del grado de molido.

- ▸ Ajuste el grado de molido sólo con el mecanismo de moltura en funcionamiento.

El ajuste correcto del grado de molido se reconocerá por la homogeneidad con la que el café sale por la salida de café. Además, se formará una crema fina y densa.

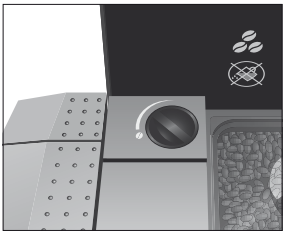

Ejemplo: así se modifica el grado de molido **durante** la preparación de un Espresso.

- ▸ Abra la tapa del recipiente de café en grano.
- ▸ Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ▸ Pulse el botón Espresso.

  El mecanismo de moltura arranca. En el visualizador se indican 1 ESPRESSO y la intensidad del café.
- ▸ Sitúe el selector giratorio para ajuste del grado de molido en la posición deseada, **mientras** el mecanismo de moltura esté en funcionamiento.

  El Espresso se prepara, el grado de molido está ajustado.
- ▸ Cierre la tapa del recipiente de café en grano.

2 Preparación

- Mientras se esté preparando un producto de café o una especialidad con leche, así como agua caliente, podrá interrumpir en cualquier momento la preparación. Para ello, pulse un botón cualquiera.
- Antes y durante el proceso de moltura podrá seleccionar la **intensidad del café** de los diferentes productos: ligero (), suave (), normal (), fuerte () o extra ().
- Durante la preparación podrá modificar la **cantidad de agua** preajustada girando el Rotary Switch.
- A través de la barra de progreso podrá seguir el estado actual de la preparación.

Ristretto, Espresso y café

La preparación de todos los productos de café (Ristretto, Espresso y café) sigue este patrón.

Ejemplo: así se prepara un café.

- ▸ Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ▸ Pulse el botón Café.

  Se inicia la preparación. Se indican i CAFE y la intensidad del café. La cantidad de agua preajustada del café cae en la taza.

  La preparación se detiene automáticamente, en el visualizador aparece brevemente DISFRUTE. A continuación se indica ELIJA PRODU..

Preparación de dos productos de café pulsando un botón

Para preparar dos tazas de café, deberá proceder de la forma correspondiente: coloque dos tazas debajo de la salida de café. Pulse dos veces el botón Café **(en un plazo de dos segundos)** para iniciar la preparación del café.

Café especial

Ejemplo: así se prepara un café especial.

- ▸ Coloque una taza debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Pulse el botón Café especial.

Se inicia la preparación. Se indican `1 ESPECIAL` y la intensidad del café. La cantidad de agua preajustada del café cae en la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el visualizador aparece brevemente `DISFRUTE`. A continuación se indica `ELIJA PRODU.`.

Latte Macchiato, Cappuccino

Su IMPRESSA le prepara un Latte Macchiato o Cappuccino pulsando un botón. Para ello no es necesario desplazar el vaso o la taza.

Ejemplo: así se prepara un Latte Macchiato.

- ▸ Acople el tubo de aspiración de leche al vaporizador Cappuccino. Utilice el tubo largo para un tetrabrik de leche y el tubo corto para el recipiente de leche.
- ▸ Introduzca el otro extremo del tubo de aspiración de leche en un tetrabrik de leche o conéctelo a un recipiente de leche.
- ▸ Coloque un vaso debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Ajuste la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Espuma de leche.
- ▸ Pulse el botón Latte Macchiato.

Si está ajustado un modo de ahorro de energía, primero se calienta la máquina. Pulse nuevamente el botón Latte Macchiato en cuanto en el visualizador se indique de nuevo `ELIJA PRODU.`.

Se indican `1 LATTE MAC.` y la intensidad del café.
`1 LATTE MAC.` / `1 LECHE`, se prepara la espuma de leche.
La preparación se detiene automáticamente una vez alcanzada la cantidad de leche preajustada.
`1 LATTE MAC.`

ℹ Habrá una corta pausa durante la cual se separará la leche caliente de la espuma de leche. De esta manera se podrán producir las capas características de un Latte Macchiato. Podrá definir la duración de esta pausa en el modo de programación (véase Capítulo 4 «Ajustes permanentes en el modo de programación – Productos»).

1 LATTE MAC. / CAFE, la preparación del café se inicia. La cantidad de agua preajustada cae en la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el visualizador aparece brevemente DISFRUTE. A continuación se indica ELIJA PRODU..

Para que el vaporizador Cappuccino funcione de forma correcta, éste debería enjuagarse y limpiarse con regularidad (véase Capítulo 5 «Conservación – Enjuagar el vaporizador Cappuccino»).

Leche caliente y espuma de leche

Ejemplo: así se prepara espuma de leche.

- ▸ Acople el tubo de aspiración de leche al vaporizador Cappuccino. Utilice el tubo largo para un tetrabrik de leche y el tubo corto para el recipiente de leche.
- ▸ Introduzca el otro extremo del tubo de aspiración de leche en un tetrabrik de leche o conéctelo al recipiente de leche.
- ▸ Coloque una taza debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Ajuste la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Espuma de leche.

ℹ Si desea **calentar la leche**, sitúe la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino en la posición Leche.

▸ Pulse el botón Leche.

1 LECHE, se prepara la espuma de leche. La preparación se detiene automáticamente, en el visualizador aparece ELIJA PRODU..

Para que el vaporizador Cappuccino funcione de forma correcta, éste debería enjuagarse y limpiarse con regularidad (véase Capítulo 5 «Conservación – Enjuagar el vaporizador Cappuccino»).

Café premolido

Tiene la posibilidad de utilizar una segunda variedad de café, por ejemplo café descafeinado, a través del embudo de llenado para café premolido.

- No añada nunca más de dos cucharas dosificadoras rasas de café premolido.
- No utilice café premolido demasiado fino. Éste podría obstruir el sistema y el café sólo saldría gota a gota.
- Si ha cargado una cantidad insuficiente de café premolido, se indica MOLIDO / NO SUFIC. y la IMPRESSA interrumpe el proceso.
- El producto de café deseado ha de prepararse en un plazo de aprox. 1 minuto después de cargar el café premolido. En caso contrario la IMPRESSA interrumpe el proceso y vuelve a estar en modo de disposición.

La preparación de todos los productos de café con café premolido sigue este mismo patrón.

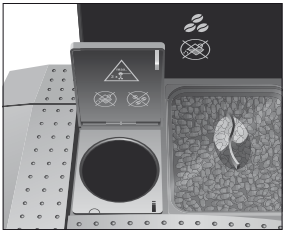

Ejemplo: así se prepara un Espresso con café premolido.

- ▸ Coloque una taza de Espresso debajo de la salida de café.
- ▸ Abra la tapa del recipiente de café en grano.
- ▸ Abra la tapa del embudo de llenado para café premolido.
  MOLIDO / LLENAR POLVO
- ▸ Ponga una cuchara dosificadora rasa de café premolido en el embudo de llenado.
- ▸ Cierre la tapa del embudo de llenado para café premolido.
  MOLIDO / ELIJA PRODUC.
- ▸ Pulse el botón Espresso.
  Se inicia la preparación. La cantidad de agua preajustada del Espresso cae en la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el visualizador aparece brevemente DISFRUTE. A continuación se indica ELIJA PRODU..

Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza

Podrá adaptar la cantidad de agua de todos los productos de café y especialidades con leche, así como de agua caliente, muy fácilmente y de forma permanente al tamaño de taza. La cantidad se ajusta una vez tal y como se indica en el siguiente ejemplo. A partir de ese momento saldrá la misma cantidad para todas las demás preparaciones.

La adaptación permanente de la cantidad de agua al tamaño de la taza de todos los productos de café y especialidades con leche, así como de agua caliente, sigue este patrón.

Ejemplo: así se ajusta de forma **permanente** la cantidad de agua para un café.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Coloque una taza debajo de la salida de café.
- ▸ Pulse y **mantenga pulsado** el botón Café.
  Se indican 1 CAFE y la intensidad del café.
- ▸ **Mantenga pulsado** el botón Café hasta que aparezca SUFIC. CAFE? / PULSAR BOTON.
- ▸ Suelte el botón Café.
  Se inicia la preparación y el café cae en la taza.
- ▸ Pulse cualquier botón en cuanto haya suficiente café en la taza.
  La preparación se detiene. En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO y DISFRUTE. La cantidad de agua ajustada para un café queda permanentemente almacenada. En el visualizador aparece ELIJA PRODU..

i Podrá modificar este ajuste en cualquier momento repitiendo este proceso.

i También podrá ajustar de forma permanente la cantidad de todos los productos de café y especialidades con leche, así como de agua caliente, en el modo de programación, en la opción del programa PRODUCTOS.

Agua caliente

Para la preparación de agua caliente podrá seleccionar las siguientes temperaturas: baja, normal, alta.

⚠ ATENCIÓN

Peligro de escaldadura por salpicaduras de agua caliente.

- Evite el contacto directo con la piel.

- Coloque una taza debajo de la salida de agua caliente.
- Pulse el botón Agua caliente.
  Se indican AGUA y la temperatura.

i Pulsando varias veces el botón Agua caliente **(en un plazo de unos 2 segundos)** podrá ajustar la temperatura individualmente. Sin embargo, este ajuste no queda almacenado.

El agua caliente cae en la taza. La preparación se detiene automáticamente, en el visualizador aparece ELIJA PRODU..

3 Funcionamiento diario

Conectar

Al conectar la IMPRESSA se solicita automáticamente el proceso de enjuague, que se activa pulsando el botón de conservación ⁂. En el modo de programación tiene la posibilidad de cambiar este ajuste para que la máquina active el enjuague de conexión automáticamente (véase Capítulo 4 «Ajustes permanentes en el modo de programación – Enjuagues»).

Condición previa: su IMPRESSA está conectada a través del interruptor de alimentación.

- ▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ⏻ ▸ Pulse el botón de mando marcha/parada para conectar la IMPRESSA.
  En el visualizador aparece `BIENVENIDO A JURA`. `MAQUINA CALENTANDO`
  `PULSAR CUIDADO`, el botón de conservación ⁂ se enciende.
- ⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
  `ENJUAG. MAQ.`, la máquina enjuaga.
  El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece `ELIJA PRODU.`.

Conservación diaria

La máquina deberá someterse a una conservación diaria para que usted pueda disfrutar durante mucho tiempo de su IMPRESSA y garantizar en todo momento la calidad óptima del café.

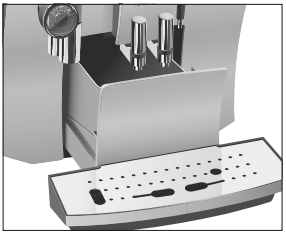

- ▸ Extraiga la bandeja recogegotas.
- ▸ Vacíe el depósito de posos y la bandeja recogegotas. Enjuague ambas piezas con agua templada.
- ▸ Seque los contactos metálicos en la parte posterior de la bandeja recogegotas.
- ▸ Vuelva a colocar el depósito de posos y la bandeja recogegotas.
- ▸ Enjuague el depósito de agua con agua clara.
- ▸ Desmonte y enjuague el vaporizador Cappuccino (véase Capítulo 5 «Conservación – Desmontar y enjuagar el vaporizador Cappuccino»).
- ▸ Limpie la superficie de la máquina con un paño limpio, suave y húmedo (p. ej. de microfibra).

Desconectar

Si desconecta su IMPRESSA se enjuagan las salidas en las que se haya preparado un producto de café.

- ▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.
- ⏻ ▸ Pulse el botón de mando marcha/parada.
  ADIOS, se enjuagan las salidas en las que se preparó un producto de café o leche. El proceso se detiene automáticamente, la IMPRESSA está desconectada.

i Si la IMPRESSA se desconecta con el botón de mando marcha/parada, la máquina consumirá menos de 0,01 W de energía en modo de espera estando desconectada. A través del interruptor de alimentación podrá desconectarse la máquina completamente de la red eléctrica.

4 Ajustes permanentes en el modo de programación

En el modo de programación tiene la posibilidad de realizar ajustes permanentes. Girando sencillamente y pulsando el Rotary Switch, podrá navegar a través de las opciones del programa y memorizar de forma permanente los ajustes deseados. Mediante el Rotary Switch podrá efectuar los siguientes ajustes:

Opción del programa	Subopción	Explicación
MANTENIMIENTO	CAPPUCCINO LIMPIAR, FILTRO CAMBIO (sólo si está activado el filtro), MAQUINA LIMPIAR, CAPPUCCINO ENJUAG., MAQUINA DESCAL. (sólo si no está activado el filtro), MAQUINA ENJUAG.	▸ Seleccione el programa de conservación deseado. Si no realiza ninguna acción en esta opción del programa, se abandonará el modo de programación automáticamente después de aprox. cinco segundos.
PRODUCTOS	PRODUCTO / ELIJA PRODUC.	▸ Seleccione sus ajustes para los productos de café y las especialidades con leche, así como para agua caliente.
FILTRO	SI, NO	▸ Seleccione si utiliza su IMPRESSA con o sin cartucho de filtro CLARIS Blue.
DUREZA AGUA (sólo si no está activado el filtro)	NO ACTIVO, 1°dH – 30°dH	▸ Ajuste la dureza del agua.
ENERGIA	AHORRAR NO, AHORRAR NIVEL 1, AHORRAR NIVEL 2	▸ Seleccione un modo de ahorro de energía.
APAGAR EN	NO ACTIVO, 15 MIN, 30 MIN, 1 HRS – 15 HRS	▸ Ajuste después de cuánto tiempo se desconecta la IMPRESSA automáticamente.
ENJUAGAR	ENJUA INIZ., ENJUA CAPPU.	▸ Cambie los ajustes para el enjuague de conexión y el enjuague Cappuccino.
RENOMBRAR	NOMBRE PROD., BIENVENIDA, TEXTO FINAL	▸ Cambie las diferentes denominaciones.

Opción del programa	Subopción	Explicación
LOGO	LOGO	▸ Seleccione un logo, que se indicará cuando el visualizador gráfico no se utilice para otras indicaciones.
RESTAURAR	PRODUC., TODOS PROD., REST. TODO, SISTEMA VACIO	▸ Restablezca el ajuste de fábrica de los valores ajustados de forma permanente de todos los productos.
INFORMACION		▸ Mantenga el control sobre todos los productos preparados y consulte el estado de conservación.
INDICACION	UNIDAD ML/OZ	▸ Seleccione la unidad de la cantidad de agua.
IDIOMA		▸ Seleccione su idioma.
EXIT		▸ Salga del modo de programación.

Productos

En la opción del programa PRODUCTOS podrá realizar ajustes individuales para todos los productos de café y especialidades con leche, así como para agua caliente. Podrá realizar los siguientes ajustes de forma permanente:

Producto	Temperatura	Intensidad del café	Cantidad
1 Ristretto, 1 Espresso, 1 café, 1 café especial	BAJA, NORMAL, ALTA	LIGERO SUAVE NORMAL FUERTE EXTRA	Cantidad de agua: 25 ML – 240 ML
2 Ristrettos, 2 Espressos, 2 cafés	BAJA, NORMAL, ALTA	–	Cantidad de agua: 25 ML – 240 ML (por taza)
Latte Macchiato, Cappuccino	BAJA, NORMAL, ALTA	LIGERO SUAVE NORMAL FUERTE EXTRA	Cantidad de leche: 3 SEC – 120 SEC Pausa: 0 SEC – 60 SEC Cantidad de agua: 25 ML – 240 ML

Producto	Temperatura	Intensidad del café	Cantidad
Leche	–	–	3 SEC – 120 SEC
Agua caliente	BAJA, NORMAL, M. ALTA	–	25 ML – 450 ML

Los ajustes permanentes en el modo de programación siguen siempre el mismo patrón.

Ejemplo: así se modifica la cantidad de leche de un Latte Macchiato de 16 SEC a 20 SEC, la pausa de 30 SEC a 20 SEC y la cantidad de agua de 45 ML a 40 ML.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMIENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique PRODUCTOS.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. PRODUCTO / ELIJA PRODUC.

i En el siguiente paso seleccionará el botón del producto para el que desee realizar el ajuste. Durante esta operación no se preparará ningún producto.

i Para cambiar el ajuste de un producto doble, pulse el correspondiente botón dos veces en un plazo de dos segundos.

- ▸ Pulse el botón Latte Macchiato. 1 LATTE MAC. / CAFE 45 ML
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. 1 LATTE MAC. / CAFE 45 ML
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique 1 LATTE MAC. / CAFE 40 ML.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO. 1 LATTE MAC. / CAFE 40 ML
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique 1 LATTE MAC. / LECHE 16 SEC.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. 1 LATTE MAC. / LECHE 16 SEC
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique 1 LATTE MAC. / LECHE 20 SEC.

- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  1 LATTE MAC. / LECHE 20 SEC
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique 1 LATTE MAC. / PAUSA 30 SEC.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  1 LATTE MAC. / PAUSA 30 SEC
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique 1 LATTE MAC. / PAUSA 20 SEC.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  1 LATTE MAC. / PAUSA 20 SEC
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique 1 LATTE MAC. / SALIR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir de la opción del programa.
  PRODUCTO / ELIJA PRODUC.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique PRODUCTO / SALIR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir de la opción del programa.
  PRODUCTOS
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODU.

Modo de ahorro de energía

En la opción del programa ENERGIA puede ajustarse de forma permanente un modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©):

- ENERGIA AHORRAR NO
  - Su IMPRESSA está continuamente en modo de disposición.
  - Todos los productos de café y leche, así como el agua caliente, pueden prepararse sin tiempos de espera.
- ENERGIA AHORRAR NIVEL 1 (ahorro de energía de hasta un 30 %)
  - Su IMPRESSA sólo está continuamente en modo de disposición para productos de café y agua caliente.
  - La máquina debe calentarse antes de preparar leche.
- ENERGIA AHORRAR NIVEL 2 (ahorro de energía de hasta un 40 %)

- Su IMPRESSA cambia a la temperatura de ahorro unos cinco minutos después de la última preparación y no está en modo de disposición.
- La máquina debe calentarse antes de preparar café, agua caliente o leche.

Ejemplo: así se cambia el modo de ahorro de energía de ENERGIA AHORRAR NO a ENERGIA AHORRAR NIVEL 1.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENERGIA.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. ENERGIA AHORRAR NO
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENERGIA AHORRAR NIVEL 1.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO. ENERGIA
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación. ELIJA PRODU.

Desconexión automática

Mediante la desconexión automática de su IMPRESSA puede ahorrar energía. Si la función está activada, su IMPRESSA se desconectará automáticamente después de la última acción realizada en la máquina, una vez transcurrido el tiempo ajustado.

La desconexión automática puede ajustarse a 15 minutos, 30 minutos, 1 – 15 horas o desactivarse.

Ejemplo: así se modifica la desconexión automática de 1 HRS a 15 MIN.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique APAGAR EN 1 HRS.

- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  APAGAR EN 1 HRS
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique APAGAR EN 15 MIN.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  APAGAR EN 15 MIN
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODU.

Enjuagues

En la opción del programa ENJUAGAR podrá realizar los siguientes ajustes:

- ENJUA INIZ. MANUAL
  - El enjuague de conexión debe activarse manualmente.
- ENJUA INIZ. AUTOMATICA
  - El enjuague de conexión se activa automáticamente.
- ENJUA CAPPU. DESPUES 10 MIN
  - El enjuague Cappuccino se requiere 10 minutos después de la preparación de un producto de leche.
- ENJUA CAPPU. AHORA
  - El enjuague Cappuccino se requiere inmediatamente después de la preparación de un producto de leche.

Ejemplo: así se ajusta que el enjuague Cappuccino se requiera **inmediatamente** después de la preparación de un producto de leche.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca
  MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENJUAGAR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  ENJUA INIZ. MANUAL
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENJUA CAPPU. DESPUES 10 MIN.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  ENJUA CAPPU. DESPUES 10 MIN

- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENJUA CAFFU. AHORA.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  ENJUA CAFFU. AHORA
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique ENJUAGAR / SALIR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch.
  ENJUAGAR
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODU.

Cambiar el nombre

Usted puede cambiar todos los nombres de producto, así como el texto de bienvenida y despedida.

Ejemplo: así se cambia el nombre del producto de ¡ CAFE a MI CAFE.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMIENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique RENOMBRAR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  RENOMBRAR / NOMBRE PROD.

i Girando el Rotary Switch podrá seleccionar el texto de bienvenida y el texto de despedida.

- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  NOMBRE PROD. / CAMBIAR
- ▸ Pulse el Rotary Switch.
  NOMBRE PROD. / ELIJA PRODUC.

i En el siguiente paso seleccionará el botón del producto cuyo nombre desee cambiar. Durante esta operación no se preparará ningún producto.

- ▸ Pulse el botón Café.
  Se indica brevemente ¡ CAFE.
  _ / ABCDEFG...✓

- ▸ Gire el Rotary Switch para seleccionar el carácter deseado.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el carácter.
  MI CAFE / ABCDEFG...✓

i Para borrar el último carácter introducido, seleccione el carácter ÷ al final del abecedario y pulse el Rotary Switch.

- ▸ Seleccione el carácter ✓ al final del abecedario y pulse el Rotary Switch para confirmar la entrada.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  RENOMBRAR
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODU.

Logo

Usted puede seleccionar diferentes logos, que se indicarán cuando el visualizador no se utilice para otras indicaciones. Podrá ajustar, p. ej., los siguientes logos:

- Logo JURA
- Taza de café animada
- Sin logo (NO ACTIVO)

Ejemplo: así se ajusta que se indique el logo JURA en el visualizador.
Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca
  MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique LOGO.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  LOGO
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique LOGO / JURA.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  LOGO / JURA
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODU. / JURA

Restablecer los ajustes de fábrica

En la opción del programa RESTAURAR podrá restablecer el ajuste de fábrica de diferentes ajustes:

- PRODUC.
  - Pueden restablecerse los ajustes de fábrica de los ajustes (cantidad de agua, aroma, temperatura, etc.) de cada producto **individualmente**. También se restablecerá el ajuste de fábrica del producto doble correspondiente.
- TODOS PROD.
  - Se restablece el ajuste de fábrica de los ajustes (cantidad de agua, aroma, temperatura) de **todos los productos**.
- REST. TODO
  - Se restablecen los ajustes de fábrica de **todos los ajustes del cliente**. A continuación se desconecta su IMPRESSA.

Ejemplo: así se restablece el ajuste de fábrica de los valores de «Espresso».

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique RESTAURAR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. RESTAURAR / PRODUC.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. RESTAURAR / ELIJA PRODUC.
- ▸ Pulse el botón Espresso. En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO, se restablece el ajuste de fábrica de los ajustes de «Espresso». RESTAURAR / PRODUC.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique RESTAURAR / SALIR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir de la opción del programa. RESTAURAR
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación. ELIJA PRODU.

Consultar información y estado de conservación

En la opción del programa INFORMACION podrá consultar las siguientes informaciones:

- Cantidad de productos de café, especialidades con leche y agua caliente preparados
- Estado de conservación y cantidad de programas de conservación realizados (limpieza, descalcificación, cambio de filtro)
- Cantidad de limpiezas Cappuccino realizadas
- Versión del software

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique INFORMACION.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. TOTAL, se indica la cantidad total de productos de café y especialidades con leche preparados.
- ▸ Gire el Rotary Switch para consultar información adicional.

i Además de la cantidad de programas de conservación realizados podrá indicarse el correspondiente estado de conservación. La barra indica el estado de conservación actual. Cuando la barra esté completamente rellena, su IMPRESSA requerirá el programa de conservación correspondiente.

- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir de la opción del programa. INFORMACION
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación. ELIJA PRODU.

Unidad de cantidad de agua

Podrá cambiar la unidad de la cantidad de agua de «ml» a «oz».

Ejemplo: así se modifica la unidad de la cantidad de agua de ML a OZ.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique INDICACION/ UNIDAD ML.

- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  INDICACION / UNIDAD ML
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique UNIDAD OZ.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
  INDICACION / UNIDAD OZ
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  ELIJA PRODU.

Idioma

En esta opción del programa podrá ajustar el idioma de su IMPRESSA.

Ejemplo: así se modifica el idioma de ESPANOL a ENGLISH.
Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique IDIOMA ESPANOL.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
  IDIOMA ESPANOL
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique LANGUAGE ENGLISH.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
  En el visualizador aparece brevemente CONFIRMED.
  LANGUAGE ENGLISH
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique EXIT.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para salir del modo de programación.
  COFFEE READY

5 Conservación

Su IMPRESSA dispone de los siguientes programas de conservación integrados:

- Limpiar el vaporizador Cappuccino
- Enjuagar el vaporizador Cappuccino
- Cambiar el filtro
- Limpiar la máquina
- Enjuagar la máquina
- Descalcificar la máquina

i Realice la limpieza, la descalcificación o el cambio de filtro siempre que se indique en el visualizador.

Enjuagar la máquina

Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMIENTO.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. CAPPUCCINO LIMPIAR
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique MAQUINA ENJUAG..
- ▸ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague. ENJUAG. MAQ.

  El enjuague se detiene automáticamente, en el visualizador aparece ELIJA PRODU..

Enjuagar el vaporizador Cappuccino

Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA requiere un enjuague Cappuccino.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / ENJUAG. CAPPU. y el botón de conservación se enciende.

- ▸ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Pulse el botón de conservación.

  ENJUAGANDO CAPPUCCINO, el vaporizador Cappuccino se enjuaga.

  ELIJA PRODU.

Limpiar el vaporizador Cappuccino

Para que funcione correctamente el vaporizador Cappuccino, deberá limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA **no** va a solicitar que limpie el vaporizador Cappuccino.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▸ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMIENTO.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. CAPPUCCINO LIMPIAR
- ▸ Pulse el Rotary Switch. DETERGENTE PARA CAPPUCCINO / PULSAR BOTON
  - ▸ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) de detergente Cappuccino JURA.
  - ▸ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
  - ▸ Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Espuma de leche o Leche.

- ▸ Coloque un recipiente adicional debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Pulse el botón de conservación.
  LIMPIEZA CAPPUCCINO, se limpian el vaporizador Cappuccino y el tubo.
  AGUA PARA CAPPUCCINO / PULSAR BOTON
- ▸ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de aspiración de leche en el mismo.
- ▸ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Pulse el botón de conservación.
  LIMPIEZA CAPPUCCINO, el vaporizador Cappuccino y el tubo se enjuagan con agua fresca.
  En el visualizador aparece ELIJA PRODU..

Desmontar y enjuagar el vaporizador Cappuccino

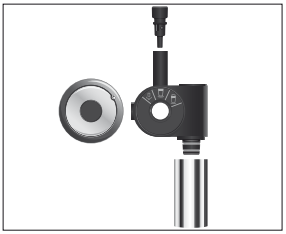

- ▸ Extraiga el vaporizador Cappuccino cuidadosamente hacia abajo.
- ▸ Desmonte completamente el vaporizador.
- ▸ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador bajo agua corriente.
- ▸ Vuelva a ensamblar el vaporizador Cappuccino.

i Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador Cappuccino pueda funcionar óptimamente.

- ▸ Coloque el vaporizador firmemente en la pieza de conexión.

Cambiar el filtro

i El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

i Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue en el modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / CAMBIAR FILTRO y el botón de conservación ⁂ se enciende.

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
CAMBIO DURAC. 20 MIN / INICIAR SI

i Si aún no desea iniciar el cambio del filtro, gire el Rotary Switch hasta que se indique CAMBIO / INICIAR NO. Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento «Cambiar el filtro».

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
CAMBIAR FILTRO / PULSAR BOTON
▸ Retire el depósito de agua y vacíelo.
▸ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Blue antiguo y la pieza de prolongación.
▸ Coloque la prolongación en la parte superior de un cartucho de filtro nuevo.

▸ Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
▸ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
▸ Llene el depósito de agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

▸ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino (mín. 500 ml).
▸ Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posición Vapor ⇩.
⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
ENJUAG.FILT., se produce una salida de agua en el vaporizador.

i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin un botón cualquiera. Pulse el botón de conservación ⁂ para continuar con el enjuague del filtro.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar en modo de disposición.

Limpiar la máquina

Después de 220 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

ATENCIÓN El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▸ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.

i No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.

i Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / LIMPIAR y el botón de conservación ∴ se enciende.

∴ ▸ Pulse el botón de conservación.
LIMPIEZA DURAC. 20 MIN / INICIAR SI

i Si aún no desea iniciar la limpieza, gire el Rotary Switch hasta que se indique LIMPIEZA / INICIAR NO. Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento «Limpiar la máquina».

∴ ▸ Pulse el botón de conservación.
RECIPIENTE / VACIAR

▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.
PULSAR BOTON, el botón de conservación ∴ se enciende.

▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.

∴ ▸ Pulse el botón de conservación.
MAQUINA LIMPIANDO, sale agua por la salida de café.
El proceso se interrumpe, INTRODUCIR PASTILLA.

▸ Abra la tapa del recipiente de café en grano.

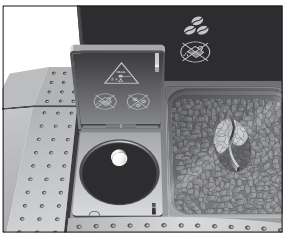

- ▸ Abra la tapa del embudo de llenado para café premolido.
- ▸ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
- ▸ Cierre la tapa del embudo de llenado y la tapa del recipiente de café en grano.

  PULSAR BOTON, el botón de conservación ⁂ se enciende.

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.

  MAQUINA LIMPIANDO, sale varias veces agua por la salida de café y el vaporizador Cappuccino.

  El proceso se interrumpe, RECIPIENTE / POSOS CAFE VACIAR.

- ▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

  La limpieza ha concluido. La IMPRESSA está de nuevo en modo de disposición.

Descalcificar la máquina

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

⚠ ATENCIÓN El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▸ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▸ Elimine el producto descalcificador enjuagando con abundante agua clara. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▸ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▸ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej. mármol) puede provocar daños en ellas.

- ▸ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

ℹ El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.

ℹ Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

ℹ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / DESCAL. y el botón de conservación ⁂ se enciende.

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
DESCALCIFIC. DURAC. 45 MIN / INICIAR SI

ℹ Si aún no desea iniciar la descalcificación, gire el Rotary Switch hasta que se indique DESCALCIFIC. / INICIAR NO. Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conservación. Se conserva el requerimiento «Descalcificar la máquina».

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
RECIPIENTE / POSOS CAFE VACIAR

▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.
AGENTE EN TANQUE

▸ Retire el depósito de agua y vacíelo.

▸ Disuelva el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 600 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

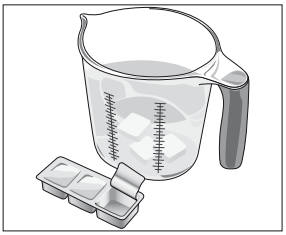

▸ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.
AGENTE EN TANQUE / PULSAR BOTON, el botón de conservación ⁂ se enciende.

▸ Retire el vaporizador Cappuccino.

▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.
DESCALCIFICANDO MAQUINA
Sale agua de la salida de agua caliente y de la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino. El botón de conservación parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se detiene automáticamente, RECIPIENTE / POSOS CAFE VACIAR.

- ▸ Vacíe los recipientes debajo de la salida de agua caliente y de la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

  DEPOSITO LLENAR
- ▸ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▸ Llene el depósito de agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

  PULSAR BOTON, el botón de conservación ⁂ se enciende.
- ▸ Vuelva a colocar el vaporizador Cappuccino.
- ▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.

⁂ ▸ Pulse el botón de conservación.

DESCALCIFICANDO MAQUINA, sale agua por el vaporizador Cappuccino y la salida de agua caliente.

MAQUINA CALENTANDO, ENJUAG. MAQ., sale agua por la salida de café.

El proceso se detiene automáticamente, RECIPIENTE / POSOS CAFE VACIAR.

- ▸ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

  La descalcificación ha concluido. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar en modo de disposición.

i Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / LLENAR CAFE.

- ▸ Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada.
- ▸ Desconecte su máquina mediante el interruptor de alimentación.
- ▸ Abra la tapa del recipiente de café en grano y retire la tapa de protección de aroma.
- ▸ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▸ Rellene el recipiente con café en grano, cierre la tapa de protección de aroma y la tapa del recipiente de café en grano.

Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▸ Retire el depósito de agua.
- ▸ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue, retírelo.
- ▸ Descalcifique el depósito con un producto descalcificador suave convencional, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ▸ Enjuague bien el depósito de agua.
- ▸ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue, vuelva a insertarlo.
- ▸ Llene el depósito de agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

6 Mensajes en el visualizador

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
DEPOSITO LLENAR	El depósito de agua está vacío. La preparación no es posible.	▸ Llene el depósito de agua (véase Capítulo 1 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el depósito de agua»).
POSOS CAFE VACIAR	El depósito de posos está lleno. Usted no puede preparar productos de café, la preparación de agua caliente o leche es posible.	▸ Vacíe el depósito de posos y la bandeja recogegotas.
RECIPIENTE VACIAR	La bandeja recogegotas está llena. La preparación no es posible.	▸ Vacíe la bandeja recogegotas. ▸ Limpie y seque los contactos metálicos en la parte posterior de la bandeja recogegotas.
RECIPIENTE FALTA	La bandeja recogegotas está mal puesta o no está puesta. La preparación no es posible.	▸ Coloque la bandeja recogegotas.
CAJON FALTA	El depósito de posos está mal puesto o no está puesto. La preparación no es posible.	▸ Coloque el depósito de posos.
PULSAR CUIDADO	La IMPRESSA requiere un enjuague o la continuación de un programa de conservación iniciado.	▸ Pulse el botón de conservación para activar el enjuague o para continuar con el programa de conservación.
ELIJA PRODU. / LLENAR CAFE	El recipiente de café en grano está vacío. Usted no puede preparar productos de café, la preparación de agua caliente o leche es posible.	▸ Llene el recipiente de café en grano (véase Capítulo 1 «Preparación y puesta en funcionamiento – Llenar el recipiente de café en grano»).
ELIJA PRODU. / ENJUAG. CAPPU.	La IMPRESSA requiere un enjuague Cappuccino.	▸ Pulse el botón de conservación para activar el enjuague Cappuccino.

Mensaje	Causa/Consecuencia	Medida
EMBUDO POLVO	El conducto de café en polvo para café premolido no está colocado.	▸ Coloque el conducto de café en polvo.
ELIJA PRODU. / LIMPIAR o LIMPIAR (parpadea), LIMPIAR AHORA / LIMPIAR (parpadea)	La IMPRESSA requiere una limpieza.	▸ Realice la limpieza (véase Capítulo 5 «Conservación – Limpiar la máquina»).
ELIJA PRODU. / DESCAL. o DESCAL. (parpadea), DESCALCIFICAR AHORA / DESCAL. (parpadea)	La IMPRESSA requiere una descalcificación.	▸ Realice la descalcificación (véase Capítulo 5 «Conservación – Descalcificar la máquina»).
ELIJA PRODU. / CAMBIAR FILTRO o CAMBIAR FILTRO (parpadea), CAMBIAR AHORA / CAMBIAR FILTRO (parpadea)	El efecto del cartucho de filtro está agotado.	▸ Cambie el cartucho de filtro CLARIS Blue (véase Capítulo 5 «Conservación – Cambiar el filtro»).
TAPA AROMA / FALTA	La tapa de protección de aroma está mal puesta o no está puesta. Usted no puede preparar productos de café, la preparación de agua caliente o leche es posible.	▸ Coloque la tapa de protección de aroma.
MOLIDO / NO SUFIC.	Se ha cargado muy poco café premolido, la IMPRESSA interrumpe el proceso.	▸ Cargue una mayor cantidad de café premolido durante la siguiente preparación (véase Capítulo 2 «Preparación – Café premolido»).

7 Eliminación de anomalías

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
Al espumar leche, se hace muy poca espuma o la leche salpica fuera del vaporizador Cappuccino.	El vaporizador Cappuccino está sucio.	▸ Enjuague y limpie el vaporizador Cappuccino (véase Capítulo 5 «Conservación – Enjuagar el vaporizador Cappuccino»).
Durante la preparación del café, el café sólo cae gota a gota.	El grado de molido del café o del café premolido es demasiado fino y por ello se obstruye el sistema.	▸ Ajuste un grado de molido más grueso en el mecanismo de moltura o utilice café premolido más grueso (véase Capítulo 1 «Preparación y puesta en funcionamiento – Ajustar el mecanismo de moltura»).
La dureza del agua no puede ajustarse.	El cartucho de filtro CLARIS Blue está activado.	▸ Desactive el cartucho de filtro en el modo de programación.
ELIJA PRODU. / LLENAR CAFE no se indica a pesar de estar vacío el recipiente de café en grano.	La monitorización del café en grano está sucia.	▸ Limpie el recipiente de café en grano (véase Capítulo 5 «Conservación – Limpiar el recipiente de café en grano»).
RECIPIENTE VACIAR se indica permanentemente.	Los contactos metálicos de la bandeja recogegotas están sucios o mojados.	▸ Limpie y seque los contactos metálicos en la parte posterior de la bandeja recogegotas.
DEPOSITO LLENAR se indica a pesar de estar lleno el depósito de agua.	El flotador del depósito de agua está atascado.	▸ Descalcifique el depósito de agua (véase Capítulo 5 «Conservación – Descalcificar el depósito de agua»).
El mecanismo de moltura hace mucho ruido.	En el mecanismo de moltura hay cuerpos extraños.	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase Capítulo 11 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

Problema	Causa/Consecuencia	Medida
Se indica ERROR 2.	Por razones de seguridad, si la máquina estuvo expuesta al frío durante mucho tiempo, el proceso de calentamiento estará bloqueado.	▸ Caliente la máquina a temperatura ambiente.
Se indican otros mensajes de ERROR.	–	▸ Póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase Capítulo 11 «Contactos JURA / Advertencias legales»).
Del vaporizador Cappuccino no sale agua o vapor o sale muy poca agua o vapor. El ruido de bombeo es muy silencioso.	La pieza de conexión del vaporizador Cappuccino puede estar obstruida por residuos de leche o partículas de cal que se han desprendido durante la descalcificación.	▸ Retire el vaporizador Cappuccino. ▸ Desenrosque la pieza de conexión negra con ayuda del orificio hexagonal de la cuchara dosificadora para café premolido. ▸ Limpie a fondo la pieza de conexión. ▸ Enrosque a mano la pieza de conexión. ▸ Apriétela cuidadosamente con el orificio hexagonal de la cuchara dosificadora, con un máximo de un cuarto de giro.

i Si no fue posible eliminar las anomalías, póngase en contacto con el servicio al cliente de su país (véase Capítulo 11 «Contactos JURA / Advertencias legales»).

8 Transporte y eliminación respetuosa con el medioambiente

Transporte / Vaciar el sistema

Para proteger la IMPRESSA de heladas durante el transporte, el sistema ha de vaciarse.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..

- ▸ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca MANTENIMIENTO.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique RESTAURAR.
- ▸ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. RESTAURAR / PRODUC.
- ▸ Gire el Rotary Switch hasta que se indique RESTAURAR / SISTEMA VACIO.
- ▸ Pulse el Rotary Switch. DEPOSITO VACIAR
- ▸ Retire el depósito de agua. PULSAR CUIDADO, el botón de conservación se enciende.
- ▸ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y otro debajo del vaporizador Cappuccino.
- ▸ Pulse el botón de conservación. VACIANDO, se produce una pequeña salida de agua por la salida de agua caliente y el vaporizador Cappuccino. El proceso se detiene automáticamente, su IMPRESSA se desconecta.

Eliminación

Elimine las máquinas antiguas respetando el medioambiente.

Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

9 Datos técnicos

Voltaje	CE ⓢ	220–240 V ~, 50 Hz
	ⓤL	120 V ~, 60 Hz
	✓	220–240 V ~, 50 Hz
	ⓒⓒⓒ	220 V ~, 50 Hz
Potencia	1350 W	
Comprobación de seguridad	ⓢ ⓤL ✓ ⓒⓒⓒ	
Consumo de energía AHORRAR NO	aprox. 23 W	
Consumo de energía AHORRAR NIVEL 1	aprox. 16 Wh	
Consumo de energía AHORRAR NIVEL 2	aprox. 6 Wh	
Presión de bomba	estática máx. 15 bares	
Capacidad del depósito de agua	2,8 l	
Capacidad del recipiente de café en grano	280 g	
Capacidad del depósito de posos	máx. 20 porciones	
Longitud del cable	aprox. 1,1 m	
Peso	Versión cromo: 13,8 kg Versión aluminio: 13,5 kg	
Medidas (An × Al × P)	Versión cromo: 31 × 37 × 45 cm Versión aluminio: 31 × 37 × 43,5 cm	

10 Índice alfabético

A

Adaptar de forma permanente la cantidad de agua al tamaño de taza 23
Agua caliente 24
  Salida de agua caliente 8
Ajustes
  Ajustes permanentes en el modo de programación 27
Ajustes de fábrica
  Restablecer los ajustes de fábrica 35
Ajustes permanentes en el modo de programación 27

B

Bandeja recogegotas 8
Botón
  Botón Agua caliente 9
  Botón Café 9
  Botón Café especial 9
  Botón Cappuccino 9
  Botón de conservación 9
  Botón de mando marcha/parada 9
  Botón Espresso 9
  Botón Latte Macchiato 9
  Botón Leche 9
  Botón Ristretto 9

C

Cable de alimentación 8
Café 19
Café especial 20
Café premolido 22
Cappuccino 20
Cartucho de filtro CLARIS Blue
  Cambiar 40
  Colocar y activar 15
Conectar 25
Conservación 38
  Conservación diaria 25
Contactos 56

D

Datos técnicos 52
Depósito de agua 8
  Descalcificar 46
  Llenar 13
Depósito de posos 8
Descalcificar
  Depósito de agua 46
  Máquina 43
Desconectar 26
Desconexión automática 31
Descripción de símbolos 3
Determinar y ajustar la dureza del agua 16
Direcciones 56
Dureza del agua 16

E

Eliminación de anomalías 49
Embudo de llenado
  Embudo de llenado para café premolido 8
Enjuagar
  Máquina 38
Espresso 19
Espuma de leche 21

F

Filtro
  Cambiar 40
  Colocar y activar 15

G

Grado de molido
  Ajustar el mecanismo de moltura 17
  Selector giratorio para ajuste del grado de molido 8
Guía rápida 13

I

Idioma 37
Instalación
  Instalar la máquina 13
Internet 13
Interruptor de alimentación 8

J

JURA
  Contactos 56
  Internet 13

K

Knowledge Builder 13

L

Latte Macchiato 20
Leche caliente 21
Limpiar
  Máquina 42
  Recipiente de café en grano 46
Línea de asistencia telefónica 56
Llenar
  Depósito de agua 13
  Recipiente de café en grano 14

M

Máquina
  Conectar 25
  Descalcificar 43
  Desconectar 26
  Enjuagar 38
  Instalación 13
  Limpiar 42
Mensajes en el visualizador 47
Modo de ahorro de energía 30
Modo de programación 27
  Desconexión automática 31
  Logo 34
  Modo de ahorro de energía 30
  Productos 28
  Restablecer los ajustes de fábrica 35
  Unidad de cantidad de agua 36
Modo de progrmación
  Idioma 37

P

Página web 13
Plataforma de tazas 8
Preparación 19, 20
  Agua caliente 24
  Café 19
  Café especial 20
  Café premolido 22
  Cappuccino 20
  Espresso 19
  Latte Macchiato 20
  Ristretto 19
Primera puesta en funcionamiento 14
Problemas
  Eliminación de anomalías 49
Puesta en funcionamiento, Primera 14

R

Recipiente de café en grano 8
  Limpiar 46
  Llenar 14
  Recipiente de café en grano con tapa de protección de aroma 8
Ristretto 19
Rotary Switch 9

S

Salida de café
  Salida de café ajustable en altura y anchura 8
Seguridad 10
Servicio al cliente 56

T

Teléfono 56

U

Unidad de cantidad de agua 36
Utilización
  Conforme a lo previsto 10

V

Vaciar el sistema 51
Vaporizador
  Vaporizador Cappuccino 8
Vaporizador Cappuccino 39
Visualizador 9
  Visualizador, mensajes 47

11 Contactos JURA / Advertencias legales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Encontrará otros datos de contacto para su país online en **www.jura.com.**

Directivas

La máquina cumple las siguientes directivas:

- 2006/95/CE – Directiva de Baja Tensión
- 2004/108/CE – Compatibilidad electromagnética
- 2005/32/CE – Directiva de diseño ecológico

Modificaciones técnicas

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Las ilustraciones utilizadas en el presente modo de empleo muestran el modelo IMPRESSA Z7 aluminio. Su IMPRESSA puede diferir en algunos detalles.

Observaciones del cliente

¡Su opinión nos importa! Utilice el enlace de contacto en www.jura.com.

Copyright

El modo de empleo contiene información protegida por copyright. Queda prohibido fotocopiarlo o traducirlo a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de JURA Elektroapparate AG.